



7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek

Felhasználói útmutató





Tartalomjegyzék

1. Hívás funkció	6
2. Kaputábla aktiválás	6
3. Ajtózár nyitás	6
4. Kapuzár nyitás	7
5. Világítás	7
6. Intercom hívás	7
7. Üzenetrögzítő	7
8. Vendég fényképek	8
9. Digitális képkeret	8
10. Beállítások	9
10.1 Csengőhang beállítás	9
10.2 Videóbeállítás	10
10.3 Dátum/időpont beállítás	10
10.4 Érintőképernyő kalibrálás	10
10.5 Üdvözlő üzenet	10
11. Működés mód	11


FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A képkészítés és hangrögzítés alanyainak jogait illetően.

- Az Ön által vásárolt 7" vagy 10"-os érintőképernyős beltéri egység képkészítésre alkalmas technikai eszközöket tartalmaz.
- A képek, hangok és nevek – alkalmanként kényes – személyes adatokat jelentenek és lehet, hogy harmadik felek szerzői- vagy egyéb szellemi termékjogai védelme alatt állnak.
- Ezért a berendezést használóknak tiszteletben kell tartaniuk az alábbiakat:
 - a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok;
 - adatbiztonsági kötelezettségek;
 - kép- és portréjogok, valamint a szerzői jogra és a szellemi termékjogra vonatkozó szabályozás.
- A Legrand nem vállal felelősséget azért, ha berendezéseit jogszerűtlen módon használják a vásárlói.

7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek

7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek

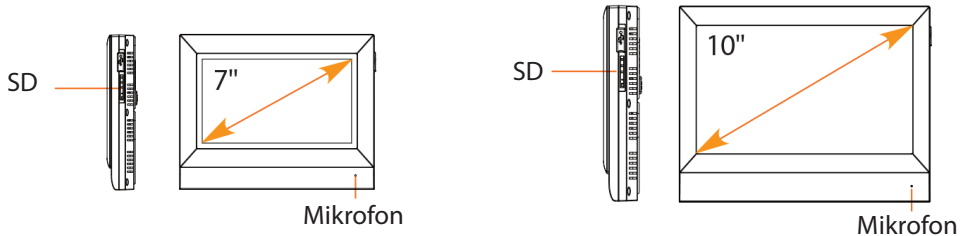


Főképernyő:




1. Hívás funkció


1. Hívás funkció


Hívás esetén a belső egység bekapcsol és a kaputábla kameraképét mutatja. A  gombbal válaszolhat a hívásra.


 : A beszélgetés végén megnyomva ezzel térhet vissza a főképernyőre.

 : A beszélgetés végén megnyomva ezzel térhet vissza a főképernyőre.


 : Ezt megnyomva nyithatja ki az opcionális ajtózárat.


 : Ezt megnyomva nyithatja ki az opcionális kapuzárat.

 : Ezt megnyomva a vendégről fényképet készíthet és menthet el.

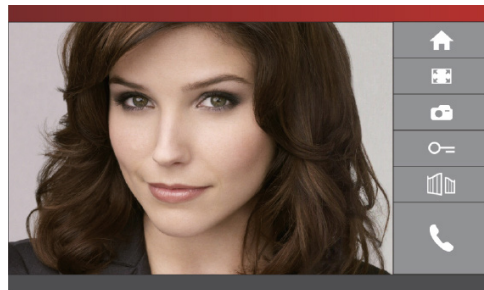

2. Kaputábla aktiválás

A főképernyőn látható  megnyomásával aktiválhatja a kaputábla kamerát. A  megnyomásával aktiválhatja a kaputábla hívásokat.

Ha biztonsági kamera van bekötve, akkor annak képe a  második megnyomásával aktiválható.

3. Ajtózár nyitás


A főképernyőn látható  megnyomásával nyitható az ajtózár.

7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek

4. Kapuzár nyitás


A főképernyőn látható  megnyomásával nyitható a kapuzár.


5. Világítás

A főképernyőn látható  megnyomásával kapcsolható be a világítás.

6. Intercom hívás


A főképernyőn látható  megnyomásával a lakáson belüli többi beltéri egységet hívhatja

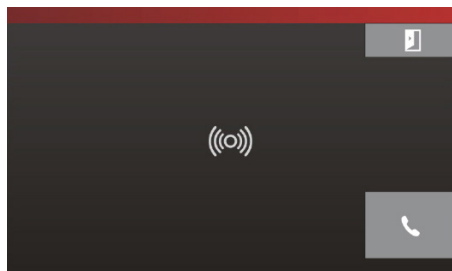







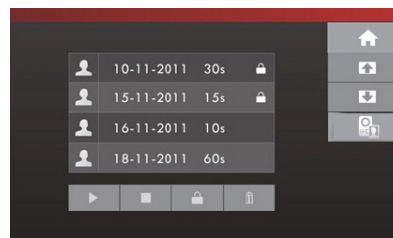




a  megnyomásával egy másik felhasználóval beszélhet, próbálja újra és befejeződik a beszélgetés, visszatérhet a főképernyőre.

7. Üzenetrögzítő

A főképernyőn látható  megnyomásával léphet be a vendég felvételek menübe:









Megjegyzés: új felvétel esetén a  ikonból  lesz, majd az ikonra kattintva beléphet a vendég felvételek menübe és ellenőrizheti a felvételt. A főképernyőre visszatérve az ikon ismét  lesz.

-  : Kilépés és visszatérés a főoldalra.
-  : Ezzel az ikonnal az előző felvételt ellenőrizheti.
-  : Ezzel az ikonnal a következő felvételt ellenőrizheti.
-  : Vendég hangfelvételek lejátszása.
-  : Vendég felvételek törlése.
-  : Hangfelvétel lejátszás megállítása.
-  : Ugrás a felvételhez tartozó vendég fényképre.
-  : A hangfelvétel törlését megakadályozó zárolás.

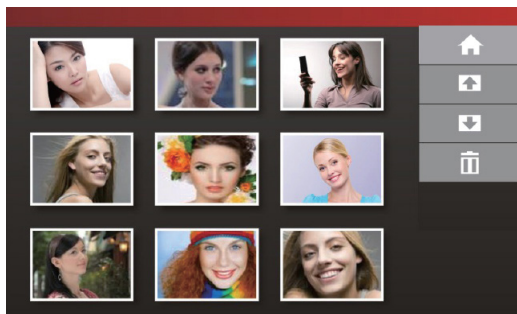

8. Vendég fényképek


A vendég hangfelvételek képernyőn látható megnyomásával léphet be a vendég fényképek menübe:








-  : Kilépés és visszatérés a főoldalra.
-  : Egy fénykép kiválasztása és dupla kattintás esetén egyképes módba léphet.
-  : Ugrás az előző vendég fénykép oldalra.
-  : Ugrás a következő vendég fénykép oldalra.
-  : Kiválasztott fénykép törlése.

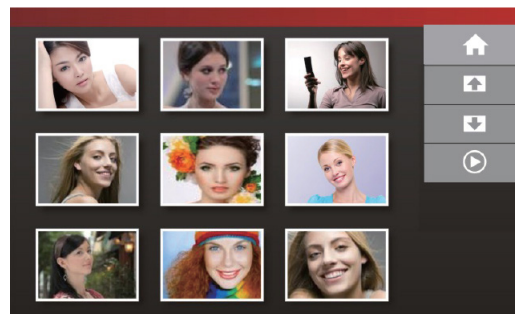9. Digitális képkeret


A fényképek megtekintéséhez SD kártya előzetes behelyezése szükséges, ekkor a főképernyő jobb felső sarkában  látható. A főképernyőn látható  megnyomásával az összes elérhető kép megjelenik:










-  : Visszatérés a főképernyőre.
-  : Egy fénykép kiválasztása és dupla kattintás esetén egyképes módba léphet.
-  : Ugrás az előző fényképekre.
-  : Ugrás a következő fényképekre.
-  : Diabemutató.

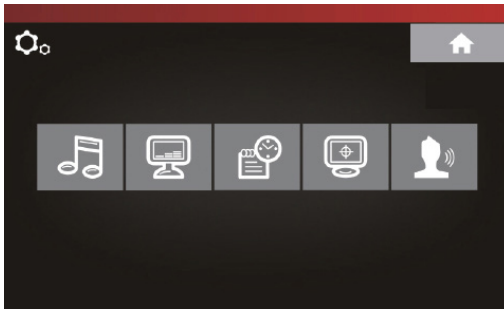7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek


10. Beállítások







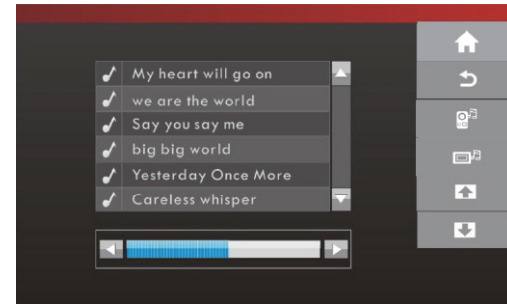

A főképernyőn látható  megnyomásával léphet be a beállítások menübe:




-  : Kilépés és visszatérés a főoldalra.
-  : Csengőhang beállítás.
-  : Videóbeállítás.
-  : Dátum/idő beállítás megjelenítése.
-  : Érintőképernyő kalibrálása.
-  : Üzenethagyási beállítás.

10.1 Csengőhang beállítás



-  : Kaputábla csengőhang kiválasztása.
-  : Intercom csengőhang kiválasztása.
-  : Hangerő növelése.
-  : Hangerő csökkentése.
-  : Következő dal kiválasztása.
-  : Előző dal kiválasztása.
-  : Következő dal kiválasztása.
-  : Előző dal kiválasztása.


10.2 Videóbeállítás

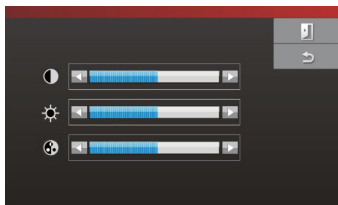

 : Szín, fényerő vagy kontraszt növelése.

 : Szín, fényerő vagy kontraszt csökkentése.

10.3 Dátum/idő beállítás

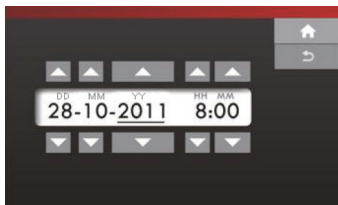


 : Nap/hó/év/óra/perc növelése.


 : Nap/hó/év/óra/perc csökkentése.


10.4 Érintőképernyő kalibrálása



 : Kalibrálás koordinálása, 3 ponttal kalibrálható a képernyő.

10.5 Üdvözlő üzenet

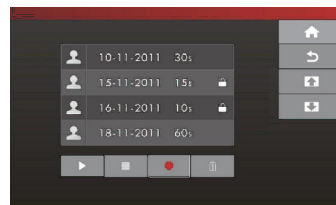








 : Itt rögzítheti saját üdvözlő üzenetét.

Egynél több üzenet is rögzíthető, de a rendszer mindig csak a kiválasztott üzenet lejátszását végzi.




7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek

Kilépés és visszatérés a főoldalra.

-  : Ezzel az ikonnal az előző felvételt ellenőrizheti.
-  : Ezzel az ikonnal a következő felvételt ellenőrizheti.
-  : Vendég hangfelvételek lejátszása.
-  : Vendég felvételek törlése.
-  : Hangfelvétel lejátszás megállítása.
-  : Ugrás a felvételhez tartozó vendég fényképre.
-  : A hangfelvétel törlését megakadályozó zárolás.

Legfeljebb 4 kimenő üzenet rögzíthető, így ha Ön egyet kiválaszt a négyből és a távozás otthonról módot állítja be, akkor a kaputáblától időközben érkező vendéghívás esetén a vendég a kiválasztott kimenő üzenetet fogja hallani.

11 Működés mód

-  : Ezzel a főképernyőn látható ikonnal némíthatja el az összes hívást (nincs csengés).
-  : Ezzel a főképernyőn látható ikonnal állíthatja be a készenléti állapotot és kapcsolhatja ki a képernyőt.
-  : A távozás otthonról mód kiválasztásakor bejövő vendéghívás esetén a rendszer automatikusan fényképet készít a vendégről, lejátsza a vendégnek a kimenő üzenetet, majd rögzíti a vendég hangüzenetét a vendég felvételek között. Fontos tudnivaló azonban, hogy a távozás otthonról módnál csak egy beltéri egység beállítás adható meg egynél több intercom (vagy 3 beltéri egység) esetén.



World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
☎: 33 5 55 06 87 87
Fax : 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com

A Legrand fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen füzet tartalmát bármikor módosítsa, és hogy az eszközölt változtatásokat bármilyen formában és módon közölje.